Model: G8427-BZ-I (E)
Modèle : G8427-BZ-I (F)
Modelo: G8427-BZ-I (S)

Good Earth Lighting®

(E) Dusk-to-Dawn Light (Page 2)
(F) Luminaire crépusculaire (Page 3)
(S) Luz anochecer - amanecer (Página 5)

To Begin/Pour commencer/Para comenzar

(E) WARNING: Review important safety instructions before installation. Check to make sure you have the following:
(F) AVERTISSEMENT: lisez ces instructions importantes relatives à la sécurité avant l'installation. Vérifiez que vous disposez des équipements suivants:
(S) ADVERTENCIA: Revise las instrucciones de seguridad importantes antes de realizar la instalación. Asegúrese de que tiene lo siguiente:

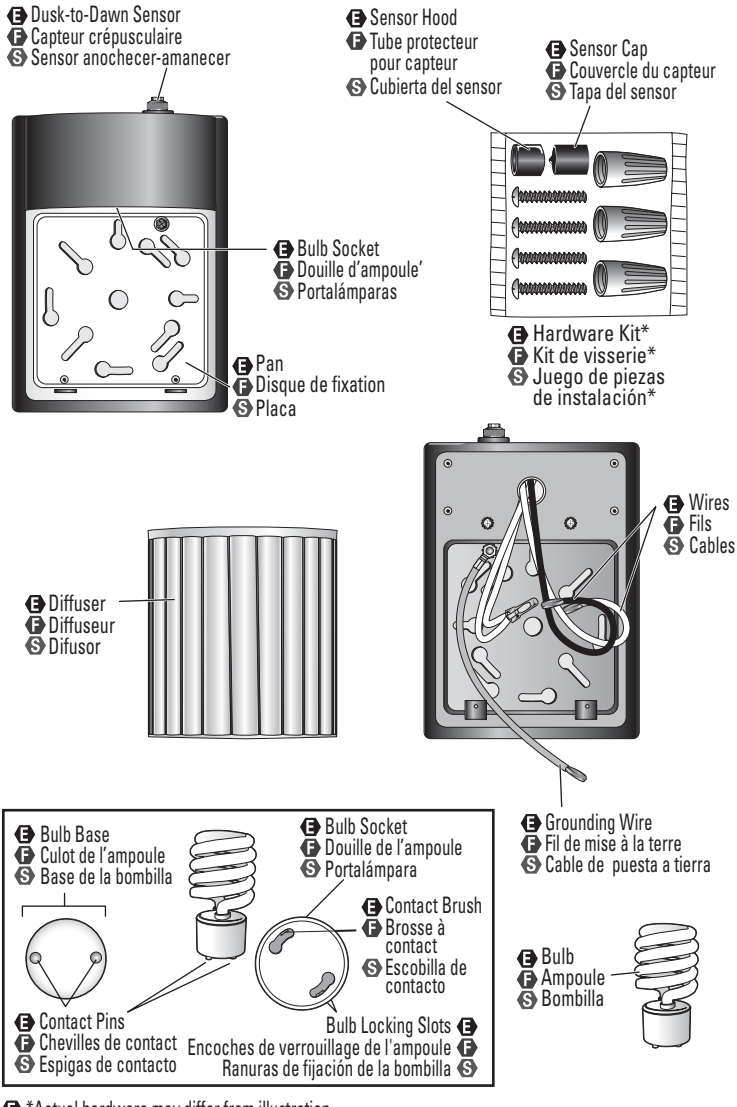

(E) *Actual hardware may differ from illustration.
(F) *Le matériel réel peut être différent de celui qui est illustré.
(S) *La tornillería puede variar de la que se muestra en la ilustración.

Required/Requis/Se necesitan

(E) Installation Time: 45 Minutes
(F) Durée de l'installation : 45 minutes
(S) Tiempo de instalación: 45 minutos

(E) Flathead Screwdriver
(F) Tournevis à lame plate
(S) Destornillador de cabeza plana

(E) Phillips Screwdriver
(F) Tournevis à pointe cruciforme
(S) Destornillador en cruz

(E) Wire Strippers
(F) Outil à dénuder
(S) Pelacables

(E) Soft Cloth
(F) Tissu doux
(S) Paño suave

(E) Wire Cutters
(F) Coupe-fil
(S) Alicates para cortar alambre

(E) Pliers
(F) Tenailles
(S) Alicates

(E) Electrical Tape
(F) Ruban isolant
(S) Cinta aislante

(E) Safety Glasses
(F) Lunettes de sécurité
(S) Anteoios de seguridad

(E) Step Ladder
(F) Escabeau
(S) Escalera de mano

Ⓔ english

Preparation

With power disconnected to your electrical box, remove the old fixture. If your old fixture is attached to an electrical box having more than two (2) wire leads, we suggest you use tape and markings to keep track of which wires were attached to each other.

Fixture Installation

1

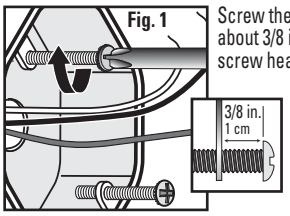

Screw the machine screws into the electrical box until there is about 3/8 in. between the wall and the underside of the machine screw head (**Fig. 1**).

2

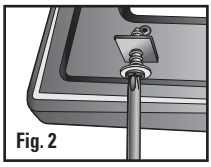

Remove the screws and plastic washers from the bottom of the fixture (**Fig. 2**). Set them in a safe place during installation.

3

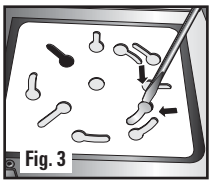

Once you have determined the position the fixture will be mounted, mark the corresponding knock-outs and remove them (**Fig. 3**). **CAREFULLY REMOVE THE KNOCK-OUT BY HAMMERING A FLATHEAD SCREWDRIVER OR PUNCH UNTIL THE SURFACE BREAKS.** If the knock-out did not break free, use pliers and bend it back and forth until it snaps off.

4

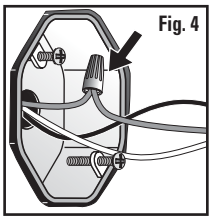

For safety and proper operation, the fixture must be properly grounded. If you are unfamiliar with the methods of properly grounding your fixture, consult a qualified electrician. A green or bare copper ground wire is pre-attached to your fixture. If the electrical box is plastic and has a green or bare copper grounding wire inside, the bare end of the fixture grounding wire must be secured to the green grounding wire inside the electrical box using one of the wire nuts (**Fig. 4**). If the electrical box is metal and contains no ground wire as part of a grounded electrical system, refer to **STEP 6** for grounding instructions.

5

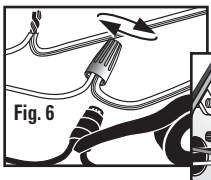

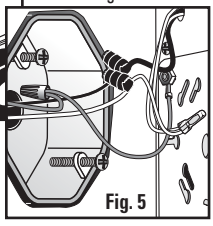

Connect the supply leads from the electrical box to the fixture wire leads using the wire nuts supplied in your installation hardware kit as per the illustration. The black lead from the fixture goes to the black supply lead and the white lead from the fixture goes to the white supply lead (**Fig. 5**). Secure the wire nuts properly to prevent the wires from coming loose. Tape the wire nuts to the wire using electrical tape (**Fig. 6**). Carefully push the excess wires back inside the electrical box.

6

Position the fixture pan over the electrical box and line them up the slots in the fixture pan with the slots in the electrical box. Hold in place and tighten the machine screws very tightly. The hardware kit includes two (2) screws specifically designed to ground the fixture to a metal electrical box. Tighten the screws until the underside of the screwhead is cutting through the paint on the fixture's surface and the pan is tight up against the mounting surface (**Fig. 7**). The underside of the screwhead is designed with a serrated edge or is affixed with one that when tightened against a painted surface will cut through to make contact with the metal underneath. In order for a ground to be made, the screws must be tightened to make a bare metal to bare metal contact.

7

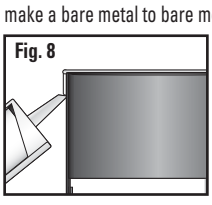

In the event of outdoor installation, you will need to use silicon or other waterproof caulk around the outer perimeter of the fixture pan to prevent water seeping into the wiring compartment (**Fig. 8**).

8

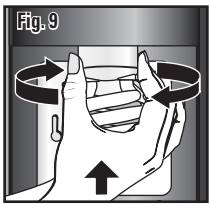

Insert the proper **GU24 base 27W compact fluorescent bulb** into the socket (**Fig. 9**). Hold the bulb by its base, insert the pins into the 2 curved slots in the bulb socket and twist clockwise until the bulb "seats". The bulb can only go into the socket one way. Do **NOT** force the bulb. **CAUTION: DO NOT HOLD THE BULB BY THE GLASS DURING INSERTION OR REMOVAL TO PREVENT ACCIDENTAL BREAKAGE! HOLD THE BULB BY THE PLASTIC BASE.**

9 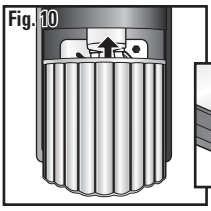

Slide the diffuser into the fixture (**Fig. 10**). While holding the diffuser in one hand, fasten the diffuser into place using the 2 screws and plastic washers removed in step 2. Do not over-tighten.

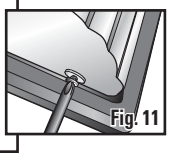

Restore power to the electrical box to make sure your fixture is working properly.

10 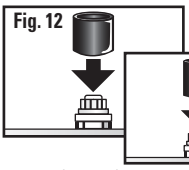

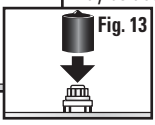

If your security light cycles **ON** and **OFF**, the dusk-to-dawn sensor may be activating due to reflected light from a nearby surface. Place the sensor hood firmly over the dusk-to-dawn sensor (**Fig. 12**). This should prevent extraneous light from 'tripping' the dusk-to-dawn sensor.

To disable the dusk-to-dawn sensor, you will need to install the sensor cap over the dusk-to-dawn sensor (**Fig. 13**). This will prevent the dusk-to-dawn sensor from controlling the **ON/OFF** function, and should allow you to control the sconce with the wall switch.

Bulb Replacement Instructions

Your bulb should last up to 10,000 hours in normal use. When bulb replacement is necessary, you must replace the bulb with a **CF27W self-ballasted GU24 base fluorescent bulb**. These bulbs are readily available at your local home center and most larger hardware stores.

1 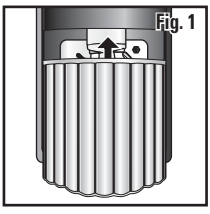

Shut off power supply. Allow sufficient time for bulb to cool properly before handling. Remove the diffuser by unscrewing the screws and fasteners from the bottom of the diffuser and pulling the diffuser straight down (**Fig. 1**).

2 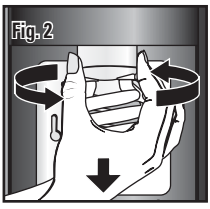

Remove the defective bulb by grasping it by the plastic base and unscrewing it from the bulb socket 1/4 turn in counterclockwise direction (**Fig. 2**).

3 Install the new bulb in the same manner you removed the old bulb. Put the diffuser back onto the fixture, and screw into place. Restore power to the fixture.

4 Dispose of the old lamp(s) in accordance to local, state, and/or federal laws, or go to www.lamprecycle.org for more information.

Troubleshooting Guide

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician. Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light	Bulb is defective	Replace bulb
	Power is off	Check if power supply is on
	Bad wire connection	Check wiring
	Bad switch	Test or replace switch
	Dusk-to-dawn sensor is inactive	Cap sensor or wait until dark
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on	Crossed wires or power wire is grounded out	Check wiring connections

Cleaning Instructions

Your fixture is made from quality materials that will last for many, many years with minimum care. You may want to periodically clean the fixture using a mild, non-abrasive glass cleaner and soft cloth. Do **NOT** use solvents or cleaners containing abrasive agents. When cleaning the fixture, make sure you have the power turned off and do not spray liquid cleaner directly onto the bulb, socket, ballast, or wiring.

Ⓕ français

Préparation

Coupez l'alimentation électrique au coffret de branchement, puis retirez l'ancien luminaire. Si l'ancien luminaire est relié à un coffret de branchement doté de plus de deux (2) fils de connexion, nous vous suggérons d'utiliser du ruban isolant et des marques de repère pour déterminer quels fils étaient fixés ensemble.

Installation du luminaire

1 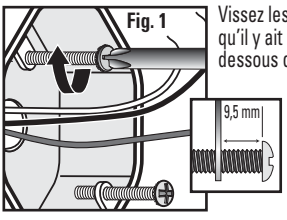

Vissez les vis à métaux dans le coffret de branchement jusqu'à ce qu'il y ait un espace libre d'environ 9,5 mm entre le mur et le dessous des vis à métaux (**Fig. 1**).

2

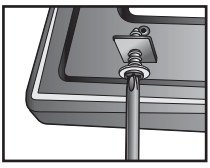

Retirez les vis et les rondelles en plastique situées au bas du luminaire (**Fig. 2**). Gardez-les dans un endroit sûr pendant l'installation.

3

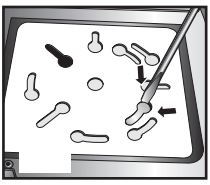

Une fois que vous avez déterminé l'emplacement où vous poserez le luminaire, marquez les pastilles défonçables appropriées et retirez-les (**Fig. 3**). **RETIREZ SOIGNEUSEMENT LES PASTILLES DÉFONÇABLES EN APPUYANT UN TOURNEVIS À TÊTE PLATE OU UN POINÇON SUR LES PASTILLES ET EN LE FRAPPANT À L'AIDE D'UN MARTEAU JUSQU'À CE QUE LES PASTILLES SE BRISENT.** Si vous ne pouvez retirer les pastilles défonçables, pliez-les dans un sens et dans l'autre à l'aide de pinces jusqu'à ce qu'elles se rompent.

4

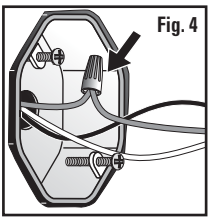

Un fil de mise à la terre vert ou en cuivre dénudé est déjà raccordé au luminaire. Si le coffret de branchement est en plastique et qu'il contient un fil de mise à la terre vert ou en cuivre dénudé, vous devez raccorder l'extrémité dénudée du fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre vert du coffret de branchement à l'aide d'un capuchon de connexion (**Fig. 4**). Si le coffret de branchement est en métal et qu'il ne contient pas de fil de mise à la terre, consultez les directives de mise à la terre de **l'ÉTAPE 6**.

5

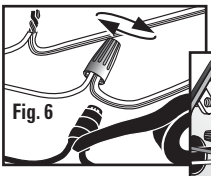

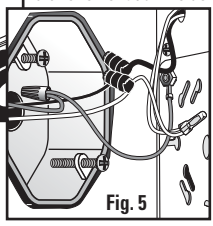

Raccordez les fils d'alimentation provenant du coffret de branchement aux fils de raccordement du luminaire à l'aide de capuchons de connexion (**Fig. 5**). Raccordez le fil noir provenant du support du luminaire au fil d'alimentation noir et raccordez le fil blanc provenant du support du luminaire au fil d'alimentation blanc. Assurez-vous que les capuchons de connexion sont solidement fixés. Vous pouvez enrouler du ruban isolant autour des capuchons de connexion pour les empêcher de se détacher (**Fig. 6**). Repoussez les fils raccordés avec précaution à l'intérieur du coffret de branchement.

6

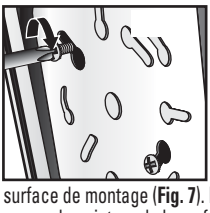

Placez le support du luminaire sur le coffret de branchement et alignez les encoches du support du luminaire avec celles du coffret de branchement. Tenez le tout en place et serrez très fermement les vis à métaux. L'ensemble de quincaillerie comprend deux vis spécialement conçues pour mettre le luminaire à la terre sur un coffret de branchement. Serrez les vis jusqu'à ce que le dessous de leur tête s'enfonce dans la peinture de la surface du luminaire et que le support du luminaire soit fermement appuyé contre la surface de montage (**Fig. 7**). Le dessous des têtes de vis est muni d'un rebord dentelé conçu pour couper la peinture de la surface afin d'entrer en contact avec le métal sous la peinture. Pour mettre le luminaire à la terre, serrez les vis de façon à obtenir un contact métal contre métal.

7

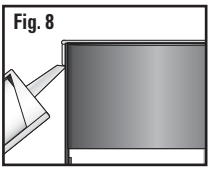

Si vous souhaitez installer cet article à l'extérieur, vous devrez appliquer de la silicone ou tout autre calfeutrant étanche sur le pourtour extérieur du support du luminaire afin d'empêcher l'eau de s'infiltrer dans le compartiment du câblage (**Fig. 8**).

8

Insérez **l'ampoule fluorescente compacte de 27 w à base GU24** dans la douille (**Fig. 9**). Tout en tenant l'ampoule par son culot, insérez les chevilles dans les 2 fentes recourbées de la douille de l'ampoule et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ampoule repose bien à sa place. L'ampoule ne peut être placée dans la douille que d'une seule manière. **NE** serrez **PAS** trop fort. **MISE EN GARDE : NE TENEZ PAS L'AMPOULE PAR SA PARTIE EN VERRE PENDANT SON INSERTION OU SON RETRAIT AFIN D'ÉVITER DE LA CASSER PAR ACCIDENT ! TENEZ L'AMPOULE PAR SON CULOT EN PLASTIQUE.**

9

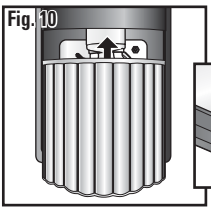

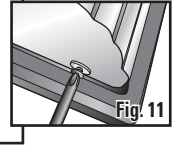

Glissez le diffuseur dans le luminaire (**Fig. 10**). Tenez le diffuseur d'une main et fixez-le en place à l'aide des deux vis et des rondelles en plastique retirées lors de l'étape 2 (**Fig. 11**). Ne serrez pas excessivement.

Rétablissez l'alimentation électrique du coffret de branchement.

10

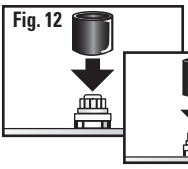

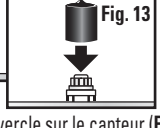

Il est possible que votre luminaire de sécurité, utilisé à l'extérieur, s'allume et s'éteigne constamment si des reflets de lumière provenant d'une surface à proximité activent le capteur crépusculaire. Fixez solidement le capuchon sur le capteur (**Fig. 12**). Le capuchon empêchera toute source de lumière autre que celle du soleil de déclencher le capteur crépusculaire.

Pour désactiver le capteur crépusculaire, nous devrez installer un couvercle sur le capteur (**Fig. 13**). De cette façon, vous pourrez mettre le luminaire sous et hors tension à l'aide de l'interrupteur mural plutôt que d'avoir recours au capteur crépusculaire.

Instructions pour changer l'ampoule

Votre ampoule devrait durer jusqu'à 10 000 heures dans des conditions d'emploi normales. Quand il sera nécessaire de changer l'ampoule, vous devrez la remplacer par **une ampoule fluorescente CF27W à base GU24 à lumière mixte de 13 watts**. Ces ampoules sont en vente dans votre maisonnerie locale et dans la plupart des grandes quincailleries.

1

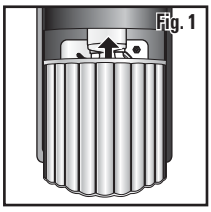

Shut off power supply. Allow sufficient time for bulb to cool properly before handling. Remove the diffuser by unscrewing the screws and fasteners from the bottom of the diffuser and pulling the diffuser straight down (**Fig. 1**).

2

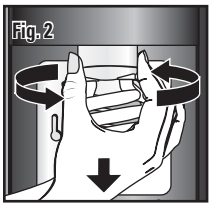

Remove the defective bulb by grasping it by the plastic base and unscrewing it from the bulb socket 1/4 turn in counterclockwise direction (**Fig. 2**).

3 Suivez les étapes ci-dessus dans le sens inverse pour installer la nouvelle ampoule. Glissez le diffuseur dans le luminaire et appuyez sur la languette située au bas du diffuseur vde façon à ce que ce dernier s'enclenche. Rétablissez l'alimentation électrique au luminaire.

4 Jetez l'ancienne ampoule conformément aux règlements locaux, provinciaux ou fédéraux. Pour plus de renseignements, consultez le www.lamprecycle.org.

Guide de dépannage

Les petits problèmes peuvent souvent être résolus sans l'aide d'un électricien. Avant de travailler sur le luminaire, coupez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur pour éviter tout risque de choc électrique.

Problème	Cause	Solution
Le luminaire ne s'allume pas	L'ampoule est défectueuse	Remplacez l'ampoule
	Il n'y a pas d'alimentation électrique	Vérifiez si le luminaire est sous tension
	Fil mal connecté	Vérifiez le câblage
	Interrupteur défectueux	Testez l'interrupteur et remplacez-le si nécessaire
	Le capteur crépusculaire est inactif.	Retirez le couvercle du capteur ou attendez la tombée du jour
Un fusible saute ou le disjoncteur s'ouvre lorsque vous allumez la lumière	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation électrique se décharge à la terre	Inspectez l'état des connexions de câblage

Instructions pour le nettoyage

Votre luminaire a été fabriqué avec des matériaux de qualité qui dureront de très nombreuses années en ne nécessitant que le minimum d'entretien. Vous voudrez peut-être nettoyer périodiquement le luminaire en utilisant un produit de nettoyage du verre non abrasif et un linge doux. N'utilisez **PAS** de solvants ou de produits nettoyants contenant des agents abrasifs. Lorsque vous nettoyez le luminaire, vérifiez qu'il est éteint, et ne vaporisez pas de produit nettoyant liquide directement sur l'ampoule, la douille, le ballast ou les fils.

Ⓢ español

Preparación

Desconecte la alimentación de la caja eléctrica y retire la lámpara antigua. Si la lámpara antigua está conectada a la caja eléctrica mediante más de dos (2) conductores, le sugerimos que use cinta y realice marcas para seguir un registro de los cables que estaban conectados a cada uno.

Instalación de la lámpara

1

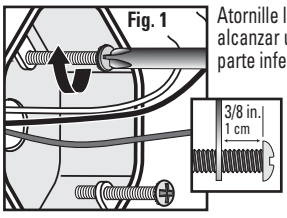

Atornille los tornillos para metales en la caja eléctrica hasta alcanzar una distancia aproximada de 9,5 mm entre la pared y la parte inferior de la cabeza de los tornillos para metales (**Fig. 1**).

2

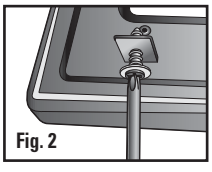

Retire los tornillos y arandelas de plástico de la parte inferior de la lámpara (**Fig. 2**). Colóquelos en un lugar seguro durante la instalación.

3

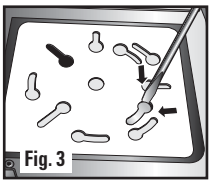

Después de determinar el lugar en donde instalará la lámpara, marque los orificios semiperforados correspondientes y ábralos (**Fig. 3**). **RETIRE CADA ORIFICIO SEMIPERFORADO GOLPEÁNDOLO CON UN DESTORNILLADOR DE CABEZA PLANA O PUNZÓN HASTA QUE SE ABRA**. Si no se puede perforar el orificio, utilice pinzas y dóblelo hacia delante y hacia atrás hasta que salga.

4

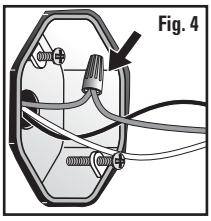

Hay un conductor de puesta a tierra verde o de cobre desnudo unido a la lámpara. Si la caja eléctrica es de plástico y en su interior tiene un conductor de puesta a tierra de cobre desnudo o verde, el extremo desnudo del conductor de tierra de la lámpara debe fijarse al conductor de tierra verde dentro de la caja eléctrica con uno de los empalmes plásticos (**Fig. 4**). Si la caja eléctrica es de metal y no tiene conductor de puesta a tierra como parte de su sistema eléctrico con puesta a tierra, consulte las instrucciones de puesta a tierra en el **PASO 6**.

5

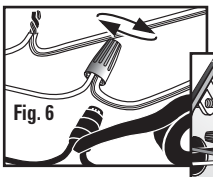

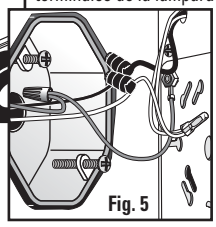

Conecte los terminales de suministro de la caja eléctrica a los terminales de la lámpara con los empalmes plásticos. El conductor negro de la bandeja de la lámpara debe empalmarse con el terminal de suministro negro y el conductor blanco de la bandeja de la lámpara debe empalmarse con el terminal de suministro blanco (**Fig. 5**). Asegúrese de que los empalmes plásticos estén bien firmes. Para ello, puede colocar cinta aislante alrededor de los empalmes plásticos y así evitar que se aflojen (**Fig. 6**). Con cuidado, introduzca todos los conductores empalmados de vuelta en la caja eléctrica.

6

Coloque la bandeja de la lámpara sobre la caja eléctrica y alinee las ranuras en la bandeja de la lámpara con las ranuras en la caja eléctrica. Sostenga la bandeja en su lugar y apriete los tornillos para metales firmemente. El kit de aditamentos incluye dos (2) tornillos especialmente diseñados para poner a tierra la lámpara a la caja eléctrica de metal. Apriete los tornillos hasta que el lado inferior de la cabeza de los mismos corte la pintura en la superficie de la lámpara y que la bandeja esté ajustada en la superficie de instalación (**Fig. 7**). El lado inferior de la cabeza de los tornillos está diseñado con un borde dentado o tiene uno unido a él, el cual corta al ser apretado a una superficie pintada para poder hacer contacto con el metal que se encuentra debajo. Para poder poner a tierra, se debe apretar los tornillos para hacer contacto entre dos metales desnudos.

7

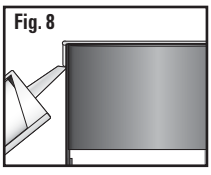

Para una instalación en exteriores, necesitará usar silicona u otra masilla de calafateo impermeable alrededor del perímetro exterior de la bandeja de la lámpara para evitar que el agua se filtre al interior del compartimiento de los conductores (**Fig. 8**).

8

Inserte en el portalámpara la bombilla fluorescente compacta apropiada de 27 vatios con base GU24 (**Fig. 9**). Agarre la bombilla por su base, inserte las espigas en las 2 ranuras curvadas del portalámpara y gire la bombilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que "se asiente". La bombilla sólo puede entrar en el portalámpara de una manera. **NO** fuerce la bombilla. **PRECAUCIÓN: ¡NO AGARRE LA BOMBILLA POR EL VIDRIO DURANTE SU INSERCIÓN O REMOCIÓN, PARA EVITAR UNA ROTURA ACCIDENTAL! AGARRE LA BOMBILLA POR LA BASE DE PLÁSTICO.**

9

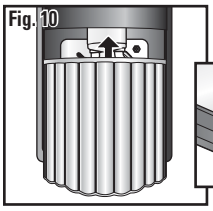

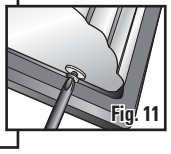

Deslice el difusor en la lámpara (Fig. 10). Mientras sostiene el difusor con una mano, ajuste el mismo en su lugar con los 2 tornillos y arandelas plásticas retirados en el paso 2. No apriete demasiado. Reestablezca la alimentación que va a la caja eléctrica.

10

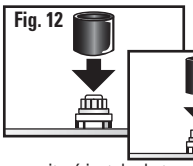

Si su luz de seguridad cambia de **ENCENDIDO** a **APAGADO**, el sensor anochecer-amanecer puede estar activándose debido a la luz reflejada de una superficie cercana. Coloque firmemente la cubierta del sensor sobre el sensor anochecer-amanecer (**Fig. 12**). Esto evitará que luces ajenas "apaguen" el sensor anochecer-amanecer. Para desactivar el sensor anochecer-amanecer, necesitará instalar la tapa del sensor sobre el sensor anochecer-amanecer (**Fig. 13**). Esto evitará que el sensor anochecer-amanecer controle la función de **ENCENDIDO** y **APAGADO** y le permitirá a usted controlarlo con el interruptor de pared.

Instrucciones para cambiar la bombilla

La bombilla debería durar hasta 10.000 horas de uso normal. Cuando sea necesario reemplazar la bombilla, debe reemplazarla con una **bombilla fluorescente con base GU24 autoequilibrada CF27W de 27 W**. Estas bombillas se pueden obtener en un centro local de artículos para el hogar y en la mayoría de ferreterías más grandes.

1

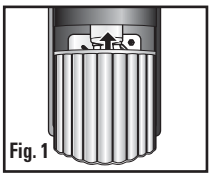

Corte el suministro eléctrico. Deje que transcurra suficiente tiempo para que la bombilla se enfríe adecuadamente antes de manejarla. Para retirar el difusor, desatornille los tornillos y sujetadores de la parte inferior del difusor y jale el difusor para retirarlo (**Fig. 1**).

2 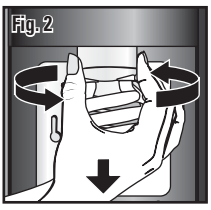

Tome la bombilla de la base de plástico y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta retirarla del portalámpara (**Fig. 2**).

3 Instale la bombilla nueva en la misma forma en la que retiró la bombilla antigua. Coloque el difusor nuevamente en la lámpara y atorníllelo en su lugar. Restablezca la alimentación a la lámpara.

4 Deseche la o las bombillas antiguas de acuerdo con leyes locales, estatales o federales, o vaya a www.lamprecycle.org para obtener más información.

Guía de resolución de problemas

Los problemas menores pueden resolverse a menudo con la ayuda de un electricista. Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, corte el suministro eléctrico al panel de cortacircuitos para evitar las descargas eléctricas.

Problema	Causa	Solución
La lámpara no se enciende	La bombilla está defectuosa	Reemplace la bombilla
	La corriente está cortada	Revise si el suministro eléctrico está encendido
	Mala conexión de cables	Revise el cableado
	Interruptor defectuoso	Pruebe o reemplace el interruptor
	Fotosensor inactivo	Tape el sensor o espere hasta que sea de noche
Los fusibles se funden o el cortacircuito salta al encender la luz	Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra	Revise las conexiones del cableado

Instrucciones de limpieza

Este aplique de luz está hecho con materiales de calidad que durarán muchos, muchos años con un mínimo de cuidado. Es posible que quiera limpiar periódicamente el aplique utilizando un limpiador de vidrio suave y no abrasivo y un paño suave. **NO** use solventes ni limpiadores que contengan agentes abrasivos. Cuando limpie el aplique, asegúrese de que ha cortado el suministro eléctrico y no rocíe limpiador líquido directamente sobre la bombilla, el portalámpara, el equilibrador o los cables.

(E) Replacement Parts List
(F) Liste des pièces de rechange
(S) Lista de piezas de repuesto

(E) Keep this guide handy for ordering replacement parts.
(F) Gardez ce guide à portée de la main pour commander des pièces de rechange.
(S) Mantenga esta guia práctica para que ordenan las piezas de recombio.

(E) Hardware Kit
(F) Kit de visserie
(S) Juego de piezas de instalación

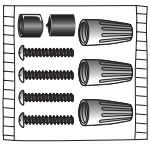

HDW8427

(E) Need Help?
(F) Avez-vous besoin d'aide ?
(S) ¿Necesita Ayuda?

(E) In the event you are missing a part or have questions regarding installation please visit our website at **www.goodearthlighting.com/support.html** or call the Customer Care Center **1-800-291-8838**.

(F) S'il vous manque une pièce ou si vous avez des questions concernant l'installation, veuillez visiter notre site web à **www.goodearthlighting.com/support.html** ou téléphoner au centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838.**

(S) En caso de que le falte alguna pieza o tenga preguntas sobre la instalación, sírvase visitar nuestro sitio Web en **www.goodearthlighting.com/support.html** o llame al Centro de Atención al Cliente al **1-800-291-8838.**

Ⓔ Good Earth Lighting® Warranty

3 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (3) years from the date of original purchase by the consumer. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color, and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. The manufacturer warrants the LEDs for 3 years, providing the fixture is not used in a commercial application where it is on 24 hours per day, but is used in a residential environment for 3-5 hours per day. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a Return Authorization number and an address where to ship your defective product. Note: No C.O.D. shipments will be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Good Earth Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090 **Printed in China**

Ⓕ Garantie de Good Earth Lighting®

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Le fabricant garantit que ce produit est sans défauts de matériau ou de fabrication pendant une période de (3) ans à compter de la date de l'achat original par le consommateur. Nous réparerons ou remplacerons sans frais (à notre choix) le luminaire dans la couleur et le style d'origine dans la mesure des disponibilités, ou dans une couleur et un style similaires si l'article original n'est plus fabriqué. Le fabricant garantit les DEL pendant 3 ans, à condition que le luminaire ne soit pas utilisé dans une application commerciale dans le cadre de laquelle il est allumé 24 heures sur 24, et seulement s'il est utilisé dans un environnement résidentiel pendant 3 à 5 heures par jour. Les luminaires défectueux doivent être emballés correctement et renvoyés au fabricant avec une lettre d'explication ainsi que l'original de votre reçu montrant la date de l'achat. Téléphonez 1 800 291 8838 pour obtenir un numéro d'Autorisation de retour et une adresse où expédier votre produit défectueux. Remarque : aucun envoi en port dû ne sera accepté. Dans tous les cas, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit d'éclairage défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité pour de quelconques autres pertes, dommages ou blessures pouvant avoir été causés par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant couvre tous les dommages, pertes ou blessures (i) aux personnes, aux biens, ou autres, (ii) de nature indirecte ou accessoires, (iii) fondés sur les théories juridiques des contrats, de la négligence, de la responsabilité sans faute, des actes délictuels ou quasi-délictuels, ou autres, ou (iv) directement ou indirectement en rapport avec la vente, l'emploi ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des garanties juridiques particulières, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

Good Earth Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090 **Imprimé en Chine**

Ⓢ La Garantía de Good Earth Lighting®

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y fabricación durante un período de (3) años a partir de la fecha de compra original por el consumidor. Repararemos o reemplazaremos (a opción nuestra) la unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y un estilo similares si el artículo original ha sido descontinuado, sin cargo alguno. El fabricante garantiza las luces LED durante 3 años, siempre y cuando el accesorio para iluminación no se utilice en una aplicación comercial en la que esté encendido 24 horas al día, pero se utilice en un entorno residencial durante 3-5 horas al día. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original en el cual se muestre la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de Autorización de Devolución y una dirección a la cual enviar su producto defectuoso. Nota: No se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está limitada en cualquier caso al reemplazo del producto accesorio para iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable por ninguna otra pérdida, daño o lesión que el producto cause. Esta limitación a la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño o lesión que (I) sea a una persona o un bien u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione, directa o indirectamente, con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro.

Good Earth Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090 **Impreso en China**

Hg **LAMP CONTAINS MERCURY**
Manage in accordance with disposal laws.

L'AMPOULE CONTIENT DU MERCURE
Veuillez la jeter conformément à la réglementation en vigueur.

LA LÁMPARA CONTIENE MERCURIO
Manéjela de acuerdo con las leyes de desechos.

www.lamprecycle.org or/ou/o 1-866-326-BULB
www.epa.gov/mercury/spills/index.htm#fluorescent

©2011 Good Earth Lighting, Inc.